

INSTRUKCJA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA LAMPY

1. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania

W zestawie znajduje się żarówka oraz **czarna metalowa oprawa sufitowa**.

UWAGA: oprawa znajduje się **na dnie kartonu, pod styropianowym zabezpieczeniem** – przed wyrzuceniem opakowania należy sprawdzić jego zawartość.

2. Połącz przewody za pomocą czerwonej kostki

Przewody należy połączyć zgodnie z oznaczeniami:

Od strony żarówki / sterownika:

- **biały przewód = „+”**
- **szary przewód = „-”**

Od strony czarnej oprawy:

- **niebieski przewód = „+”**
- **brązowy przewód = „-”**

Czyli:

BIAŁY (+) → NIEBIESKI (+)

SZARY (-) → BRĄZOWY (-)

Połączenie wykonuje się za pomocą znajdującej się w zestawie **czerwonej kostki/złączki**.

3. Podłączenie oprawy

Przy dalszym podłączeniu należy zachować oznaczenia przewodów:


- **niebieski = „+”**
- **brązowy = „-”**

WAŻNE

Przed rozpoczęciem montażu należy **bezwzględnie odłączyć zasilanie**. Montaż i podłączenie elektryczne powinny zostać wykonane przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Nie należy sugerować się standardową kolorystyką przewodów – w tym modelu należy stosować oznaczenia podane w niniejszej instrukcji.

PODŁĄCZENIE LAMPY

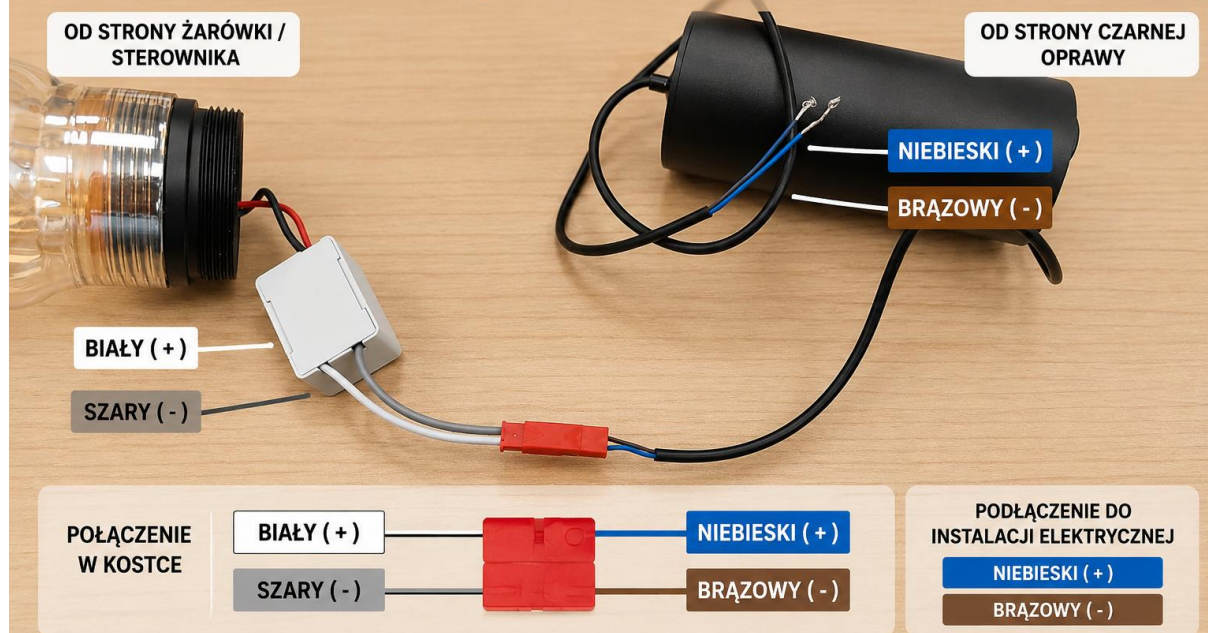

UWAGA! PRZED MONTAŻEM ODŁĄCZ ZASILANIE.

Montaż powinien być wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Nie sugeruj się standardową kolorystyką przewodów – stosuj oznaczenia podane w instrukcji.